

Handleiding



Versie 2022


Voor KS1 | KS2 | KS3 | KS4 | KS5 | KS6



KUBA STORE


Onderdelen

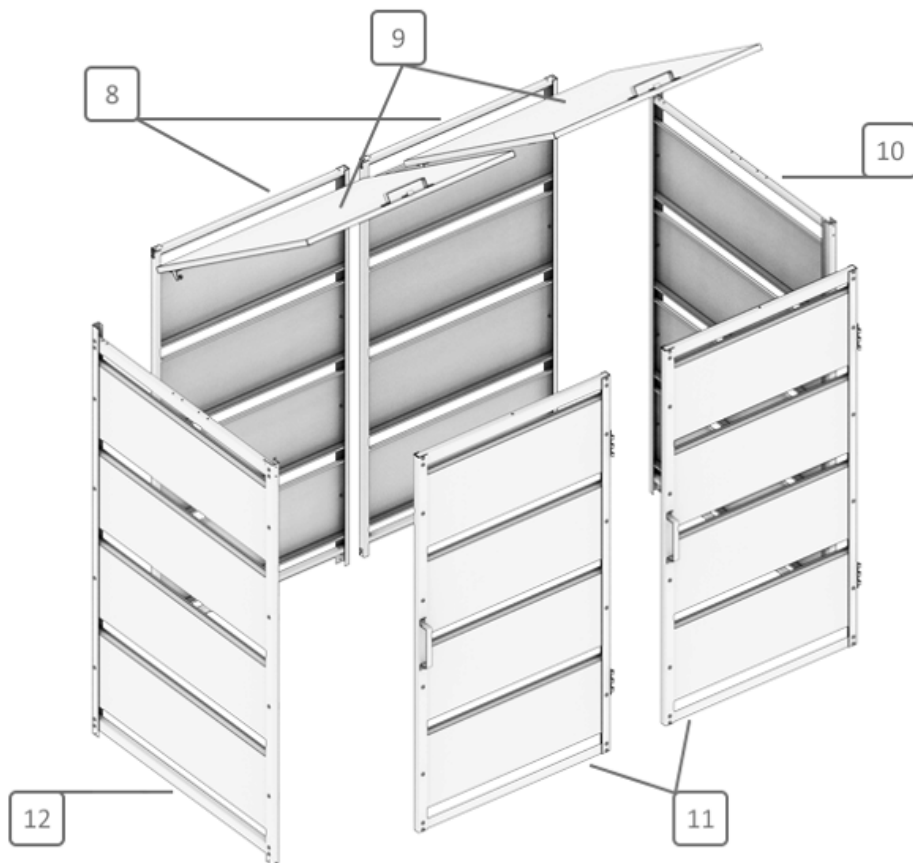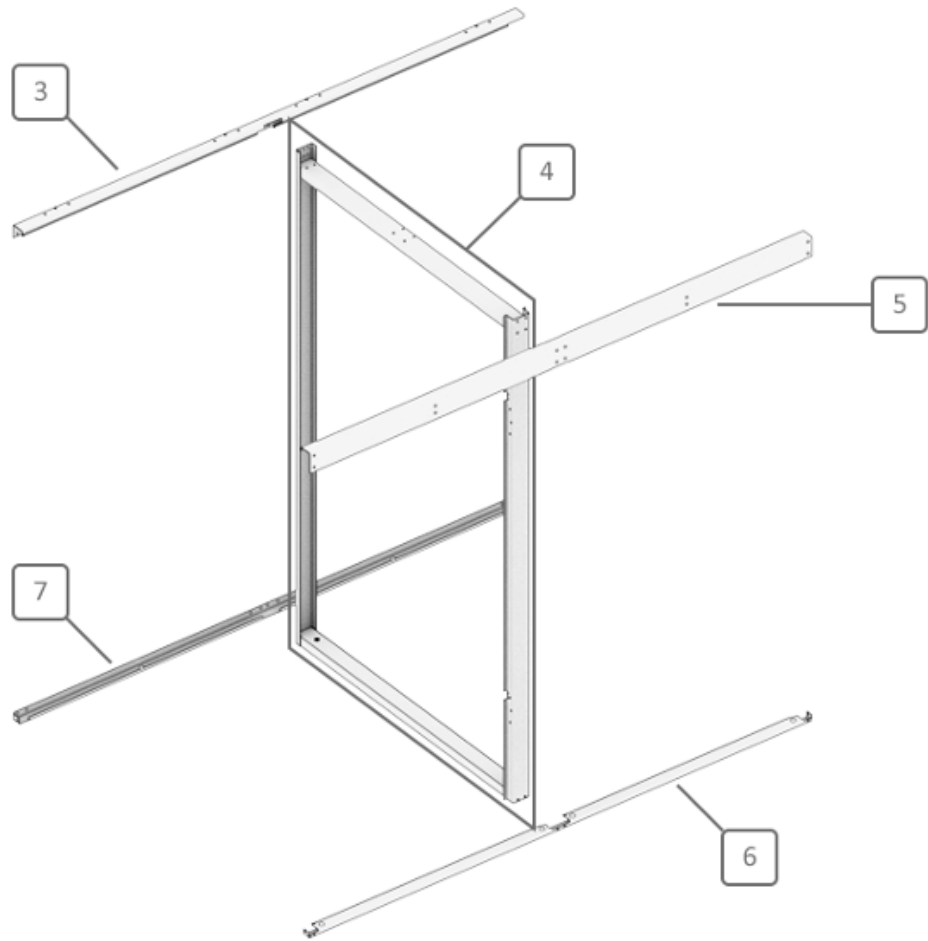

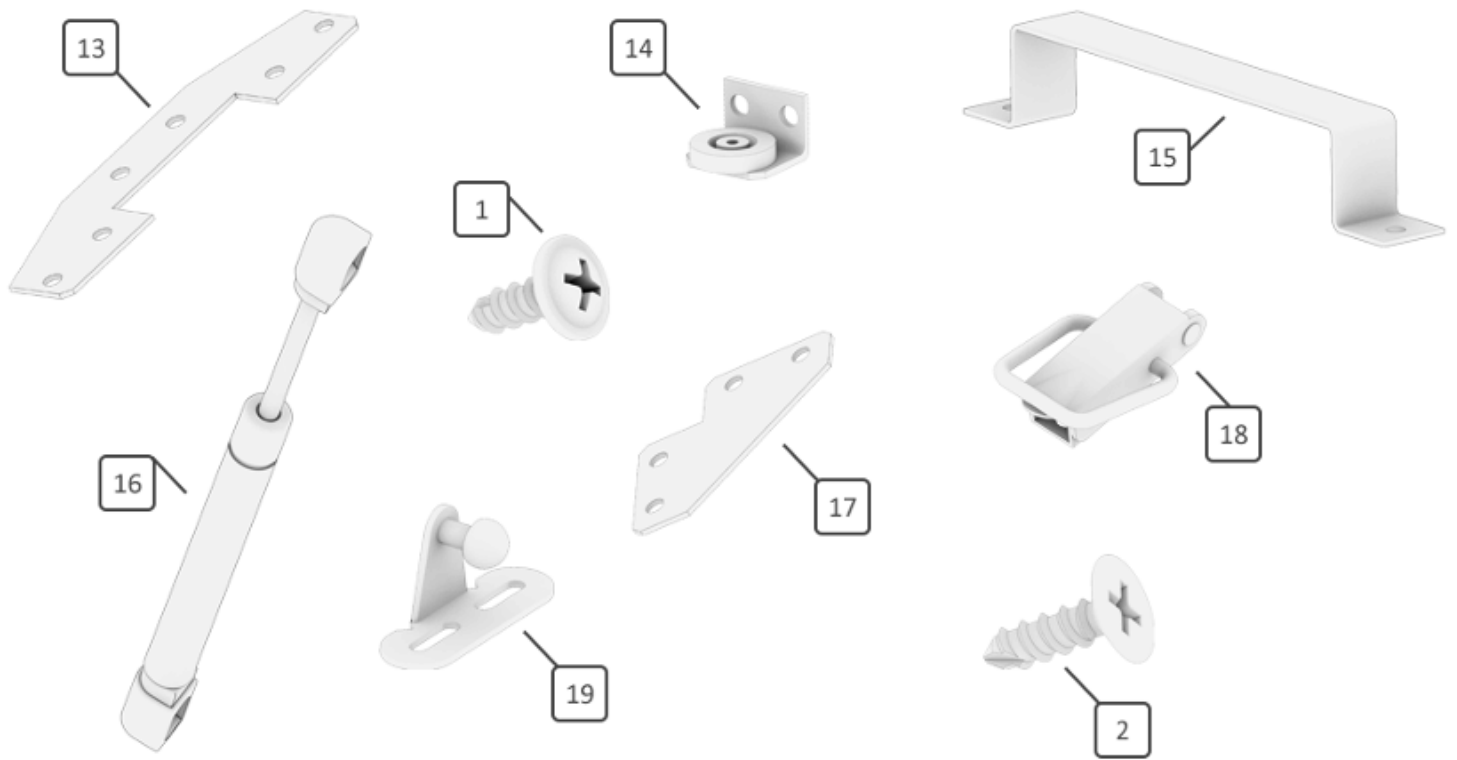

Onderdeel nummer	Onderdeel
1	Zwarte Schroef
2	Gegalvaniseerde Schroef
3	Strip boven - achterkant
4	Tussenframe
5	Strip boven - voorkant
6	Strip onder - voorkant
7	Strip onder - achterkant
8	Paneel achterkant
9	Deksel
10	Paneel Zijkant Rechts
11	Deur
12	Paneel Zijkant Links
13	Binnenhoek Groot (voor tussenframe)
14	Deurmagneet
15	Deur handvat
16	Gasveer
17	Binnenhoek Klein (voor zijkanten)
18	Clipje deksel
19	Bevestigingskogel gasveer


In deze handleiding wordt de Kuba Store KS2 (voor twee klike's) getoond. De stappen voor de opbouw zijn gelijk aan de andere Kuba Store versies (KS1, KS2, KS3, KS4, KS5 en KS6).

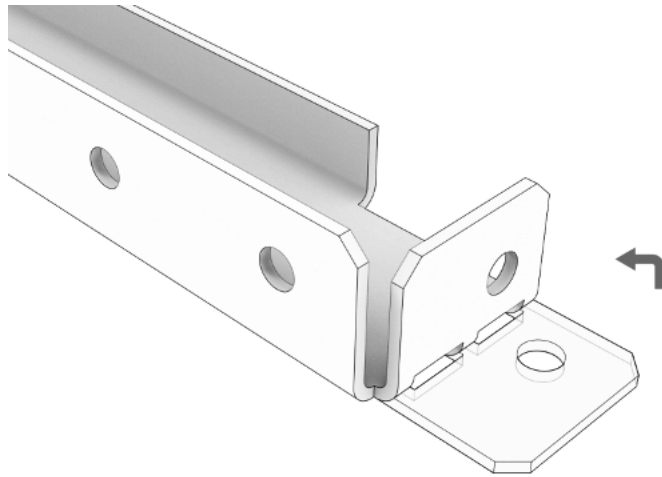

LET OP Wanneer uw strips deze uiteinden niet hebben kunt u dit overslaan.


Buig de uiteinden van de bodemstrips voorzichtig schuin omhoog. Dit kan met je handen of een beschermde tang.

Stap 1

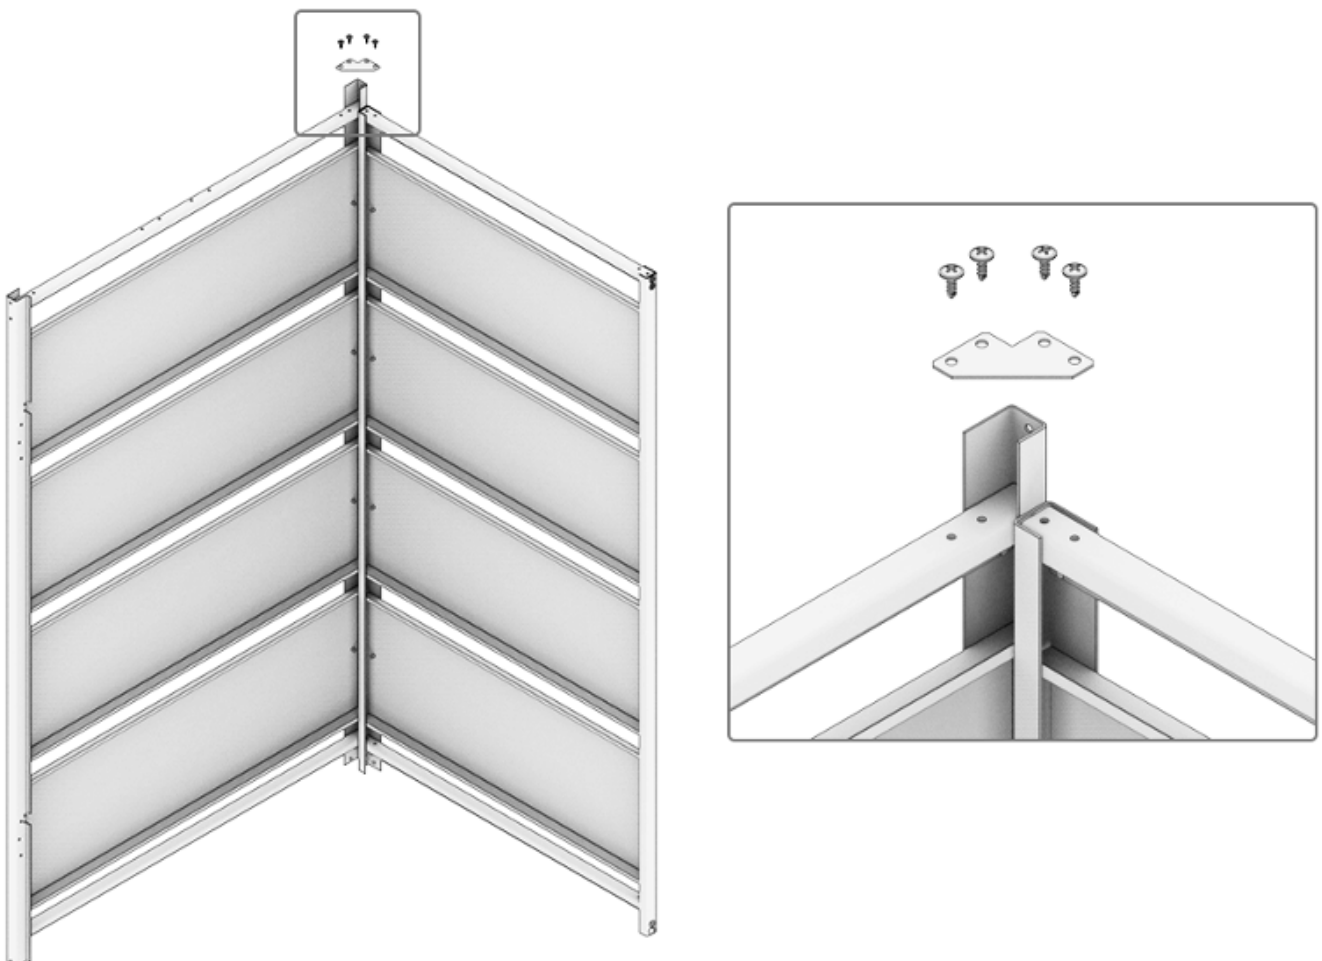


Verbind het paneel zijkant links (12) met het paneel achterkant (8) door met de Binnenhoek klein (17). Gebruik de zwarte schroeven (1). Tip gebruik een goed bitje en boor waar nodig voor met de zwarte schroef of een boortje.

Stap 2

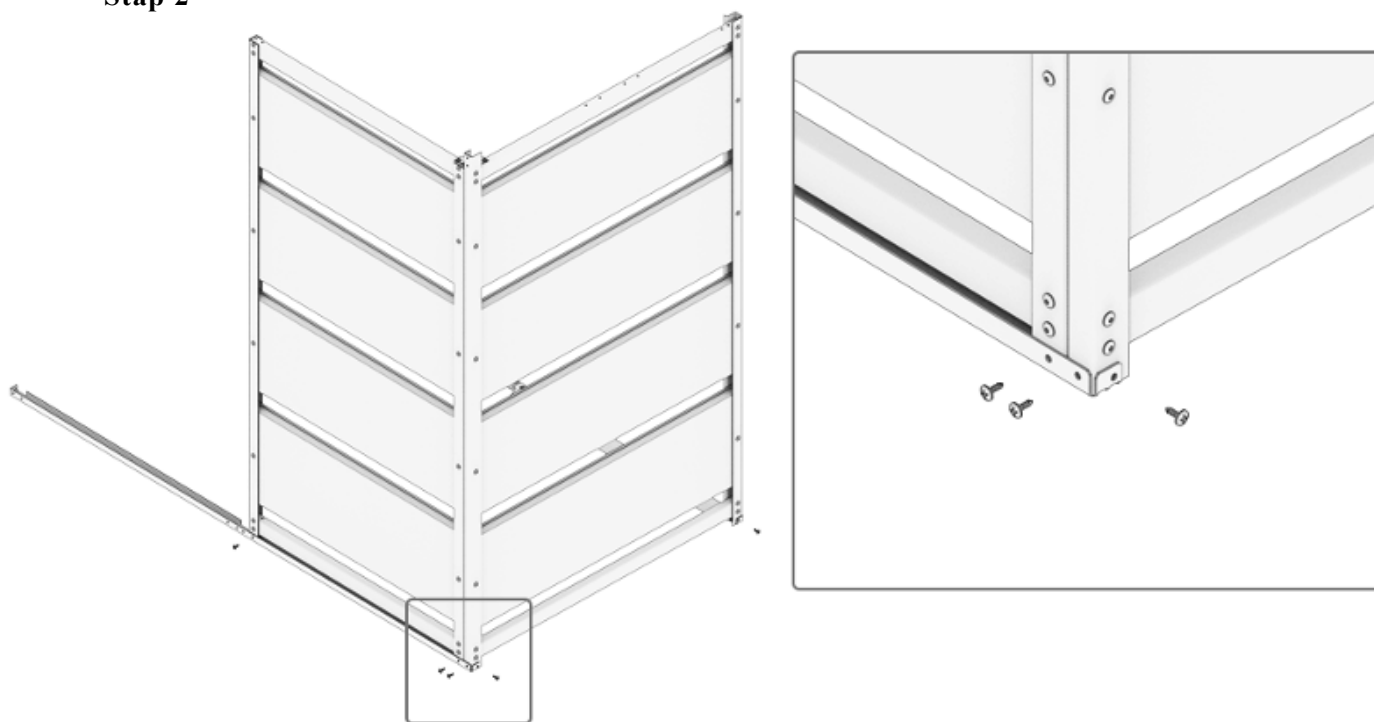


Leg de strip onder - achterkant (7) en de strip onder - voorkant (6) neer en schroef deze vast met de zwarte schroeven (1). Tip: De strips omhoog brengen door bij een houten blokje eronder leggen.

Stap 3


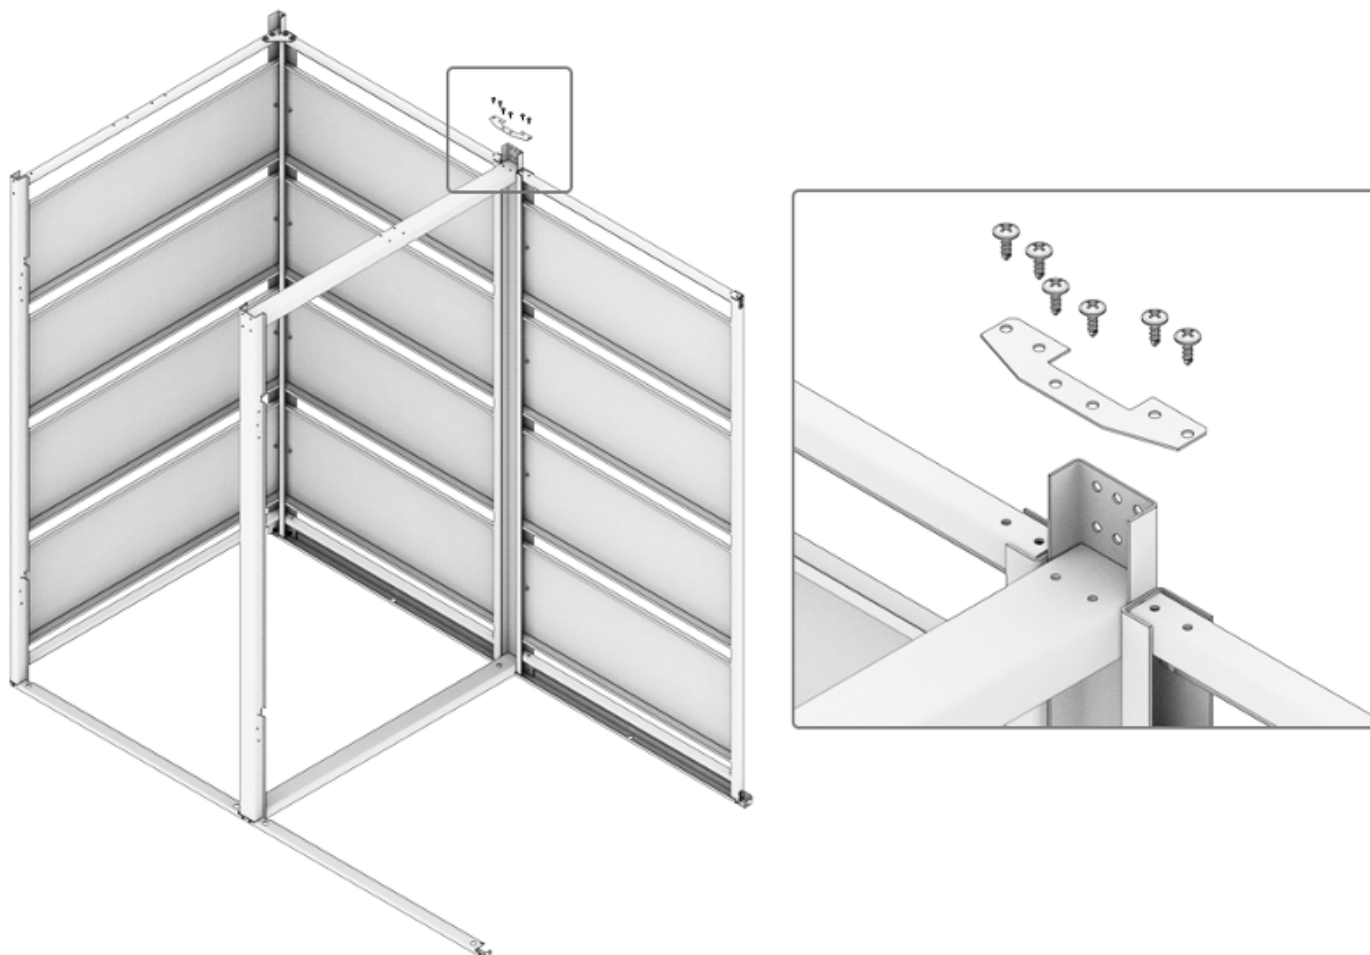


Gebruik de Binnenhoek Groot (13) om het tussenframe (4) en de achterkanten (8) vast te maken met de zwarte schroeven (1).



Stap 4

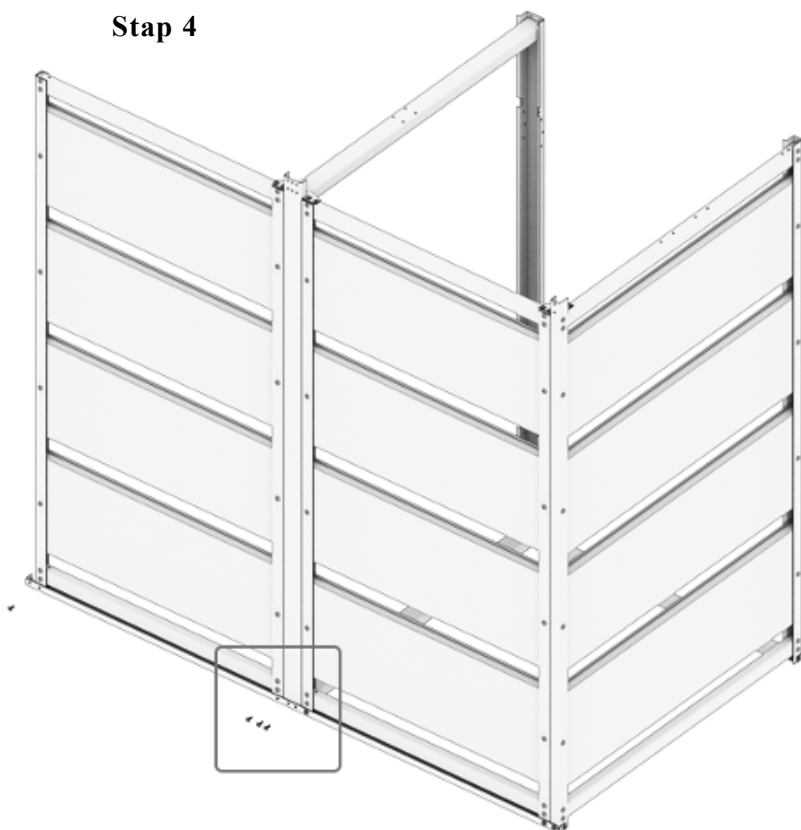

Maak de strip onder - achterkant vast aan het tussenframe (4) en het paneel achterkant (8) en het paneel zijkant rechts (10) met de zwarte schroeven (1). Doe hetzelfde met de strip onder - voorkant aan de voorzijde.

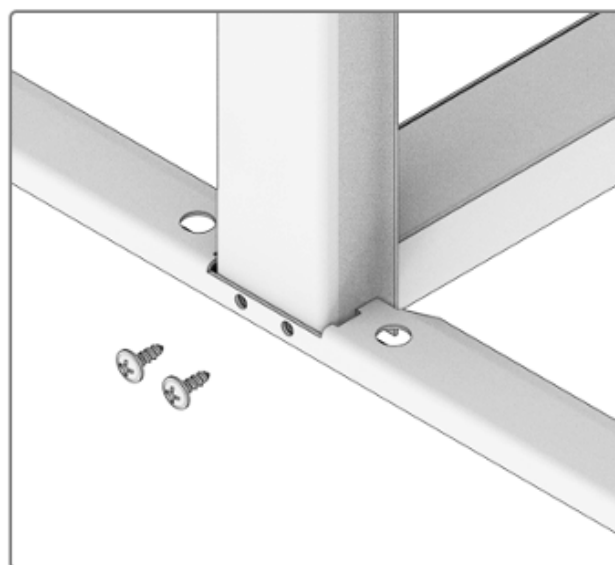
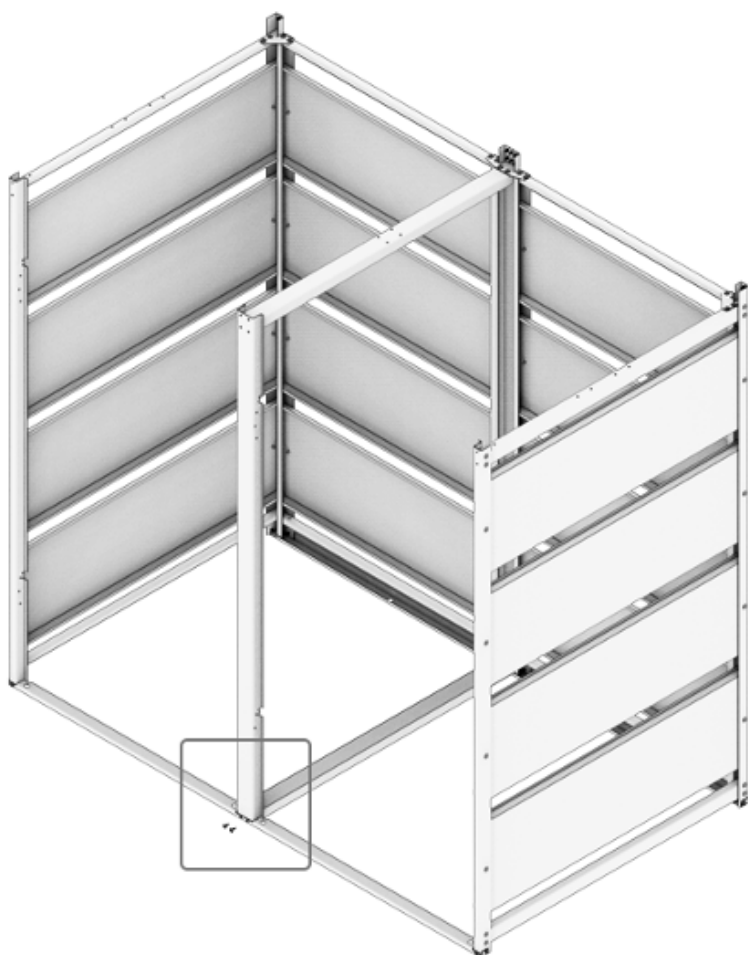


Stap 5

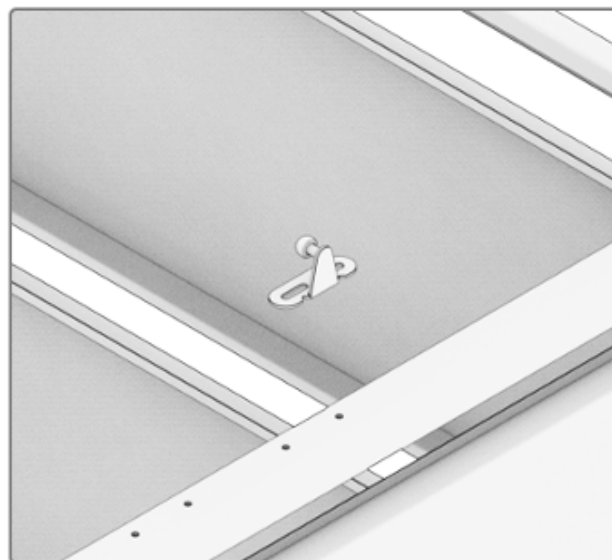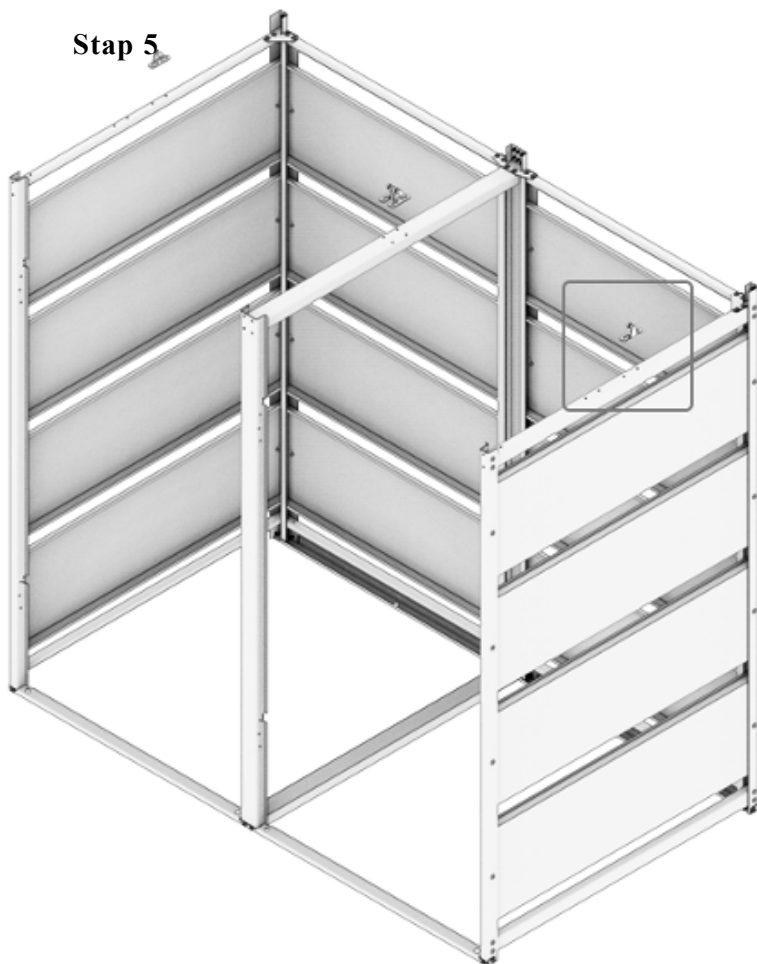

Bevestig de bevestigingskogels voor de gasveren (19) in de daarvoor bestemde gaatjes met de zwarte schroeven (1).

Stap 6

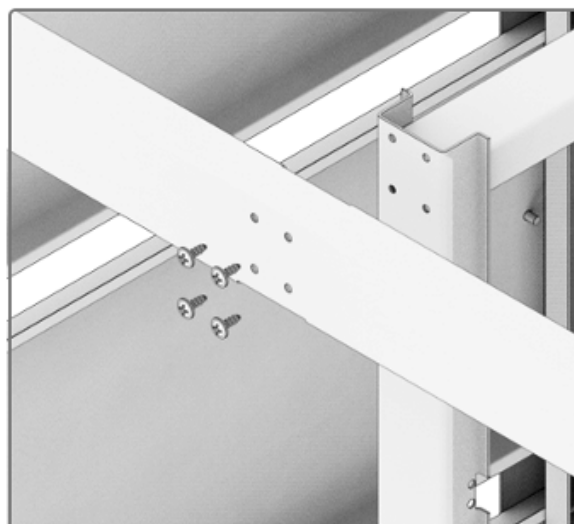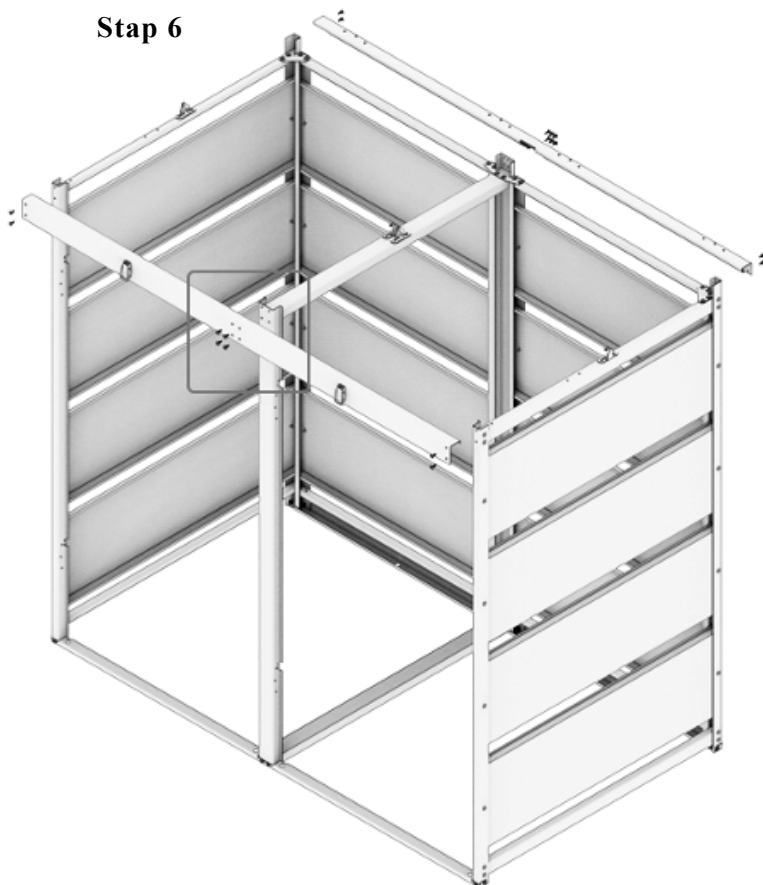

Neem de Strip boven - voorkant (5) en de Strip boven - achterkant (3) en schroef deze vast met de zwarte schroeven (1).

Stap 7




Bevestig de scharnieren van de deksels met de verzinkte schroeven (2) aan de Strip boven - achterkant. Tip doe dit met twee personen en schroef eerst alleen de middelste schroef vast.

Stap 8



Druk de gasveer op de kogels. Zorg ervoor dat de cilinder (dikke gedeelte) aan de deksel vastzit en de zuigerstang (dunne gedeelte) aan de onderste Bevestigingskogel (19).

Stap 9

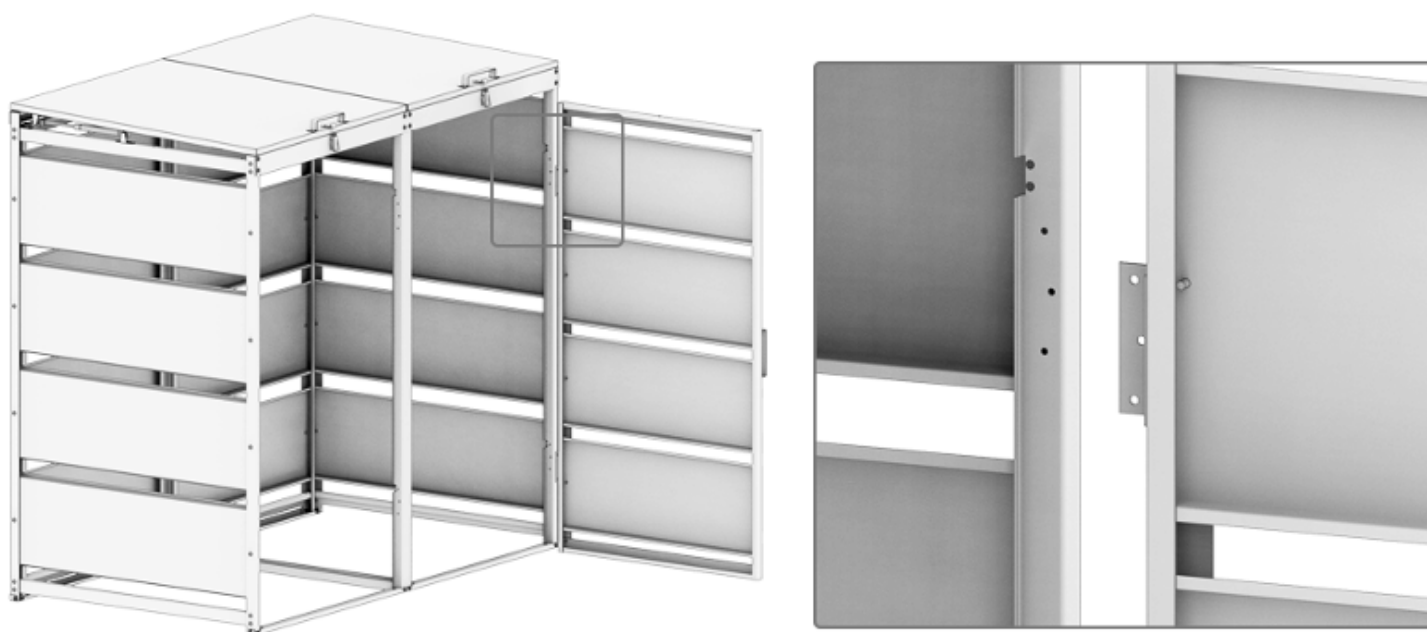

Bevestig de deuren (11) door de scharnieren met de verzinkte schroeven (2) vast te schroeven. Begin door eerst alleen de middelste schroef vast te zetten.

Stap 10



U kunt de schoren vastzetten in de daarvoor bestemde gaatjes met de verzinkte schroeven (2)

Stap 11



Bevestig de deurmagneet (14) met het metaal aan de binnenkant van de deurstijl (kant waar de deur sluit) en schroef deze vast met de verzinkte schroeven (2). Tip gebruik een handschroevendraaier vanwege de magneet.

Stap 12

De overige meegeleverde onderdelen kunnen gemonteerd worden.

Handvat op de deur



Clipje deksel




Schuifslot



Ketting container



Stap 13

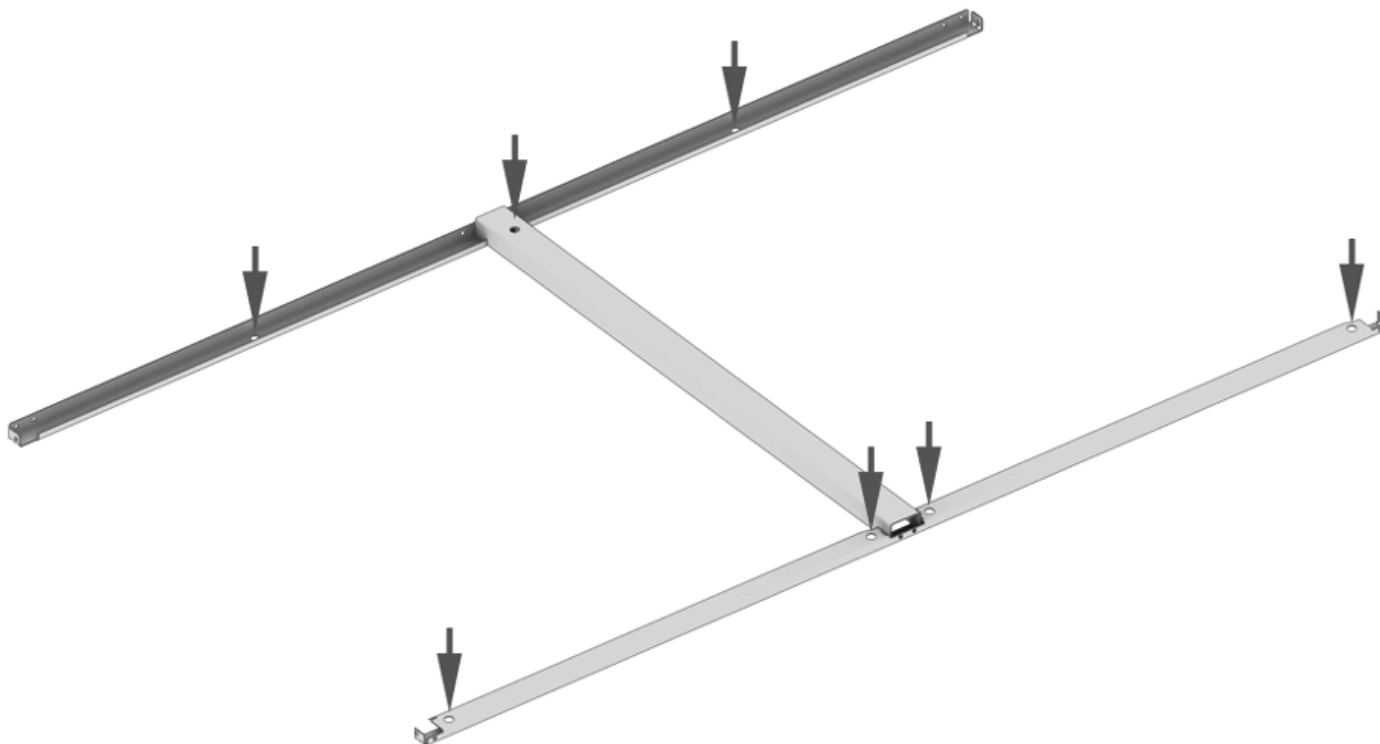

Om de ombouw stabiel te laten staan tijdens bijv. harde wind raden wij aan om de Strip onder - voorkant (6) en Strip onder - achterkant (7) vast te zetten met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de ondergrond in de daarvoor bestemde gaatjes.



Gefeliciteerd met uw ombouw

Digitaal een video, foto handleiding of deze handleiding bekijken?
Ga naar <https://ombouwkliko.nl/handleiding-kuba>